
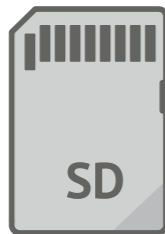


¿QUÉ MÁS NECESITAS?

- 8 pilas LR6 AA de 1,5 V o pilas NiMH equivalentes
- Tarjeta SD, clase 10

8x

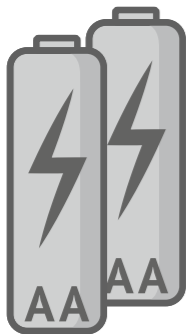

MINOX GmbH

Walter-Zapp-Str. 4 · 35578 Wetzlar · Germany

Tel. +49 (0) 64 41 / 917-0 · Fax +49 (0) 64 41 / 917-612

info@minox.com · www.minox.com

QSG DTC 460, ES, 10/2019

MINOX

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

DTC 460

CÁMARA DE CAZA



¿ESTÁ TODO?

- 1| Cámara de caza MINOX DTC 460
- 2| Panel frontal
- 3| 2 correas para fijación
- 4| Cable USB
- 5| Soporte mural
- 6| Guía de inicio rápido
- 7| Indicaciones de seguridad

¿QUÉ ES QUÉ?

- 1| Pantalla de control
- 2| Compartimento de las pilas
- 3| Ranura para tarjeta SD
- 4| Interruptor del modo operativo



¡VAMOS!

1| Preparación

- a | Retira la plaza frontal del cuerpo de la cámara.
- b | Retira el compartimento de las pilas e introduce las 4 pilas.
- c | Coloca el compartimento con las pilas.
- d | Inserta la tarjeta SD.

2| Configurar fecha y hora

- a | Pulsa la tecla MENU.
- b | Desplázate hasta Fecha y hora.
- c | Pulsa la tecla OK.
- d | Selecciona los valores con las teclas de flecha «arriba» / «abajo».
- e | Para confirmar, pulsa OK.

3| Configurar el modo Cámara (foto/vídeo)

- a | Pulsa la tecla MENU.
- b | Desplázate hasta el Modo.
- c | Con las teclas de flecha «arriba» / «abajo», selecciona el modo operativo deseado.
- d | Para confirmar, pulsa OK.

4| Activa la cámara

- a | Coloca la cámara donde quiera.
- b | Ponga el interruptor en ON.
- c | Coloca la plaza frontal con presión ligera sobre el cuerpo de la cámara.

Para más opciones de configuración, consulta www.minox.com -> Support -> Downloads