


## COSA TI OCCORRE ANCORA?

- 8 batterie di tipo LR6 (AA) 1,5V o batterie NiMH di pari qualità
- Scheda SD, Classe 10

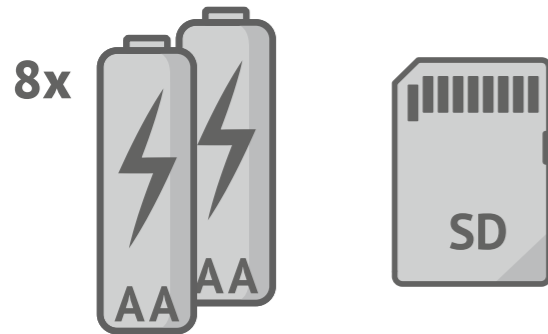

**MINOX GmbH**

Walter-Zapp-Str. 4 · 35578 Wetzlar · Germany

Tel. +49 (0) 64 41 / 917-0 · Fax +49 (0) 64 41 / 917-612

info@minox.com · www.minox.com

QSG DTC 460, IT, 10/2019

**MINOX**

ISTRUZIONI DI AVVIO RAPIDO

**DTC 460**

FOTOTRAPPOLA



## DOTAZIONE

- 1| Fototrappola MINOX DTC 460
- 2| Frontalino
- 3| 2 cinghie di montaggio
- 4| Cavo USB
- 5| Montaggio a muro
- 6| Le presenti istruzioni di avvio rapido
- 7| Avvertenze di sicurezza

## COSA È COSA

- 1| Monitor di controllo
- 2| Vani batteria
- 3| Slot SD
- 4| Interruttore della modalità operativa



## PRONTI VIA!

### 1| Preparazione

- a | Stacca il frontalino della fototrappola verso di te.
- b | Estrai i vani batterie e inserisci in ognuna 4 batterie.
- c | Reinserisci i vani.
- d | Inserisci la scheda SD.

### 2| Impostare data e ora

- a | Premi il tasto MENU.
- b | Scorri fino a data e ora.
- c | Premi il tasto OK.
- d | Scegli i valori tramite i tasti „Freccia in su“/„Freccia in giù“.
- e | Conferma premendo OK.

### 3| Impostare la modalità (foto/video)

- a | Premi il tasto MENU.
- b | Scorri fino a Modalità.
- c | Scegli la modalità tramite i tasti „Freccia in su“/„Freccia in giù“.
- d | Conferma premendo OK.

### 4| Attivare la fototrappola

- a | Installa la fototrappola sul luogo d'impiego.
- b | Colloca l'interruttore generale su ON.
- c | Rimetti il frontalino applicando una leggera pressione sul corpo della fototrappola.

Puoi trovare ulteriori impostazioni visitando [www.minox.com](http://www.minox.com) -> Support -> Downloads